
KASUTUSJUHISED

1. Ekraani tähiste kirjeldus

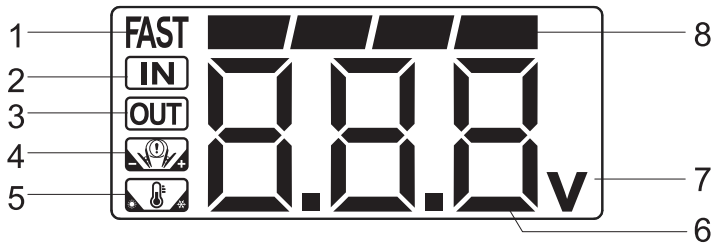


Nr	Kirjeldus	Nr	Kirjeldus
1	Kiirlaadimise tähis	5	Ebatavalise temperatuuri tähis
2	Laadimise tähis	6	Numbrinäit
3	USB-A / USB-C väljundi tähis	7	Pingenäidik
4	Käivitusabi ühenduse veatähis	8	Aku laetuse näidik


2. Seadme sisselülitamine


Sisselülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu või LED-tule nuppu.

3. Sõiduki käivitusabi kasutamine

3.1 Esimene meetod: tavaline käivitus

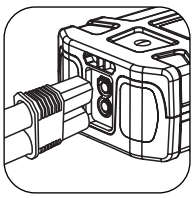


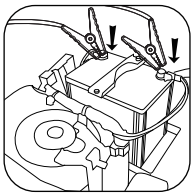

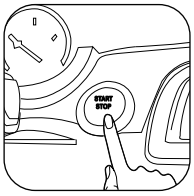


1. Ühendage seadme pluss- ja miinusklemm sõiduki aku vastavate poolustega ning veenduge, et ühendus on hea.
2. Aktiveerige seade, vajutades lühidalt LED-tule nuppu või toitenuppu. Hea ühenduse korral süttib ja vilgub ekraanil roheline tuli ning kuvatakse sõiduki akuga rööbiti ühendatud käivitusabi pinge. Nüüd saab sõiduki käivitada.
3. Kui sõiduk käivitub, lülitab seade klemmide toiteväljundi automaatselt välja.
4. Enamasti käivitub sõiduk esimesel katsel. Mõnel sõidukil tuleb käivitusabi enne käivitamist 30-120 sekundiks ühendatuks jätta; sel ajal laeb seade sõiduki akut. Kui sõiduk kohe ei käivitu, oodake 20-30 sekundit ja proovige uuesti. Ärge tehke 15 minuti jooksul üle viie järjestikuse käivituskatse.
5. Pärast kasutamist eemaldage klemmid. Väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all 2 sekundit. Kui seadet 60 sekundit ei kasutata, lülitub see automaatselt välja.

3.2 Teine meetod: sundkäivitus

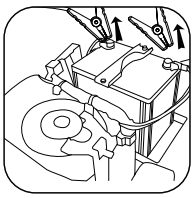


Ohutusmeeldetuletus: selles režiimis ei toimi osa ohutuskaitseid. Kasutage seadet ettevaatlikult. Pluss- ja miinusklemm ei tohi kokku puutuda ega lühistuda, sest see võib põhjustada seadme kahjustuse, sädemeid või muid tõsiseid tagajärgi. Enne kasutamist lugege juhend läbi.


1. Kui tavaline käivitus ei toimi, näiteks sõiduki aku väga madala pinge korral (alla 1 V), võib pärast juhendi kontrollimist kasutada sundkäivitust.
2. Samm 1. Sisestage klemmikaabli pistik seadme EC8-käivitusväljundisse.
3. Samm 2. Hoidke sisselülitatud seadmel toite- ja LED-tule nuppu korraga all 3 sekundit, et siseneda sundkäivitusrežiimi. Ekraanil süttib roheline tuli, mis näitab, et käivitusväljund on aktiivne. Vältige pluss- ja miinusklemmi kokkuühendamist ja lühist. Selles režiimis aktiveerige esmalt sundkäivitus ning alles seejärel ühendage klemmid sõiduki akuga; muidu väljund ei aktiveeru.
4. Samm 3. Ühendage pluss- ja miinusklemm sõiduki aku vastavate poolustega. Ühendamisel võib tekkida väike säde, mis on normaalne. Kontrollige ühenduste kindlust. Ekraan näitab sõiduki akuga rööbiti ühendatud käivitusabi pinget ja sõiduki võib käivitada.
5. Sundkäivitusrežiimist väljumiseks vajutage lühidalt toitenuppu.

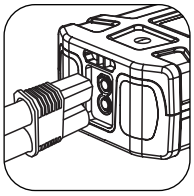


4. Voltmeetri kasutamine

4.1 Ühendage klemmikaabel seadme EC8-käivitusväljundisse.
4.2 Ühendage pluss- ja miinusklemm sõiduki aku vastavate poolustega ning veenduge, et ühendus on hea.
4.3 Ekraanil vilgub roheline tuli ning kuvatakse sõiduki akuga rööbiti ühendatud käivitusabi pinge. Kui soovite käivitusrežiimis kontrollida ainult sõiduki aku pinget, vajutage sellest režiimist väljumiseks lühidalt toitenuppu. Seade läheb mõõterežiimi, roheline tuli kustub ja ekraan näitab ainult sõiduki aku pinget.
4.4 Voltmeetri režiimist väljumiseks eemaldage käivitusabi klemmid sõiduki aku küljest.

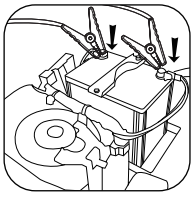

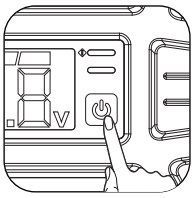


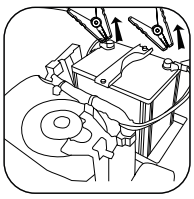

5. Seadme laadimine

Vajalikud tarvikud: PD-protokolli toetav toiteadapter, USB-C - USB-C kaabel ning sigaretisüütaja pistiku ja DC-pistikuga laadimiskaabel.


5.1 Kaks laadimisviisi

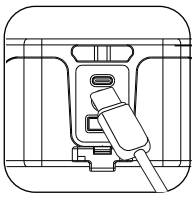

1. Ühendage toiteadapter USB-kaabli abil seadme USB-C-laadimispesaga.
2. Ühendage sigaretisüütaja pistiku ja DC-pistikuga kaabel sõiduki sigaretisüütaja pesa ja seadme DC-sisendi vahele.

Ekraanil liiguvad aku laetuse näidiku segmendid ja tähis IN põleb: laadimine toimub tavapäraselt. Tähis FAST näitab kiirlaadimist.
Kui seadme aku on tühi või selle laetus väike, laadige see õigel ajal, et vältida liiga madalat akupinget. Pikaajaline hoidmine tühja akuga võib muuta laadimise võimatuks.

6. Telefoni laadimine USB-A kaudu

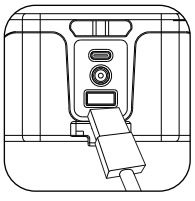

Vajalikud tarvikud: USB-A - USB-C kaabel ja mobiiltelefon. Kui telefon toetab QC3.0-protokolli 9 V / 2 A režiimi, saab kasutada 9 V / 2 A kiirlaadimist.
Ühendage kaabli USB-A ots seadmega ja USB-C ots telefoni USB-C-laadimispessa. Laadimise ajal vilgub seadmel tähis OUT.
(Märkus: kui

elektriseadme laadimiseks kasutatakse ainult USB-C-väljundit, vilgub tähis OUT. Kui USB-C- ja USB-A-väljundit kasutatakse korraga, põleb tähis OUT pidevalt.)

7. LED-tule kasutamine

7.1 Hoidke LED-tule juhtnuppu all 1 sekund, et tuli sisse lülitada.
7.2 Vajutage LED-tule juhtnuppu lühidalt, et vahetada režiime: püsiv valgus, vilkumine, SOS ja väljas.
7.3 Hoidke LED-tule juhtnuppu all 2 sekundit, et tuli välja lülitada.